

RUS

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

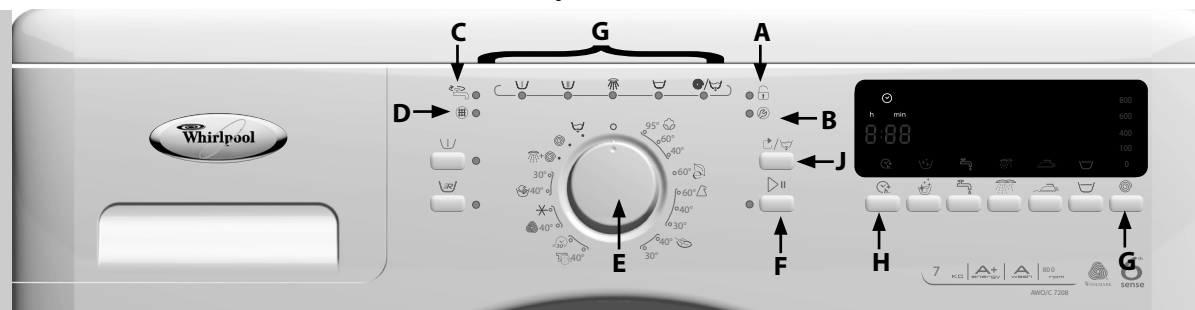
A. Индикатор "Дверца разблокирована"

Данная стиральная машина оснащена автоматическими функциями безопасности, позволяющими выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, в том числе:

B. Индикатор "Сервис"

C. Индикатор "Кран подачи воды закрыт"

D. Индикатор "Прочистить насос"



E. Селектор программ

F. Кнопка "Старт/Пауза"

G. Кнопка "Отжим"

H. Кнопка "Отсрочка запуска"

I. Указатель хода выполнения программы

J. Кнопка "Сброс"

Программа		Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья/Примечания	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции									Макс. скорость отжима об/мин
					Предварительная стирка	Основная стирка	Кондиционер	Предварительная стирка	Быстрая стирка	Стирка+	Холодная стирка	Интенсивное полоскание	Предотвращение складок	Останов с водой	Отжим	Отсрочка запуска	
Хлопок 95 °C			7,0	Изделия из прочных хлопчатобумажных тканей белого цвета обычной и сильной степени загрязнения. При сильном загрязнении или наличии пятен можно добавить кислородный отбеливатель, предусмотренный для использования при 95°C. Эта программа уничтожает бактерии, обеспечивая обеззараживание белья.	*	Да	*	*	-----	*	-----	*	*	*	*	*	макс.
Хлопок 40 - 60 °C			7,0	Изделия из хлопка и льна, например, постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. обычной и сильной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	макс.
СуперЭко 60 °C		 	7,0	Сильно загрязненные изделия и прочные изделия из хлопка, синтетики, льна и их смесей. Экономия энергии благодаря увеличению длительности стирки - идеально подходит для использования в ночное время, когда тарифы на электроэнергию более выгодные. Чтобы избежать шума отжима в ночное время, установите скорость отжима на "0" и запустите программу отжима с утра, либо установите "Отсрочку запуска" программы. - При стирке одежды с высоким содержанием синтетических волокон рекомендуем использовать сетку для стирки.	-----	Да	*	-----	-----	-----	*	*	-----	*	*	*	макс.
Синтетика 30 - 40 - 60 °C		 	3,0	Изделия из синтетических тканей (например, полиэстера, полиакрила, вискозы и т.д.) или смешанных с хлопком тканей обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	-----	*	*	*	*	*	*	макс.
Деликатные изделия 30 - 40 °C		 	1,5	Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	-----	-----	*	-----	-----	*	*	*	макс.
Ежедневная стирка 40 °C		 	4,0	Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной степени загрязнения. Эффективно действующая одночасовая программа. Одновременно разрешается стирать только вещи схожих цветов.	-----	Да	*	-----	-----	-----	*	*	*	*	*	*	макс.
Быстрая стирка 30 °C			4,0	Изделия из хлопка, полиэфира, полиамида и их смесей с хлопком, которые одевались на непродолжительное время. Программа быстрой стирки, которая придаст свежесть вашей одежде.	-----	Да	*	-----	-----	-----	*	-----	-----	*	*	*	макс.
Шерсть Холодная - 40 °C			1,0	Только шерстяные изделия, снабженные маркировкой Woolmark и допускающие машинную стирку. Эта программа (40°C) протестирована и одобрена Компанией Woolmark для шерстяных изделий, допускающих машинную стирку.	-----	Да	*	-----	-----	-----	*	-----	-----	*	*	*	макс.
Ручная стирка 30 - 40 °C		 	1,0	Изделия из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке. Программа бережной стирки с особенно щадящим отжимом. Эта программа (40°C) протестирована и одобрена Компанией Woolmark для шерстяных изделий, требующих ручной стирки.	-----	Да	*	-----	-----	-----	*	-----	-----	*	*	*	400 ¹⁾
Полоскание и отжим		-----	7,0	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".	-----	-----	*	-----	-----	-----	-----	*	-----	*	*	*	макс.
Отжим		-----	7,0	Интенсивный отжим. Аналогичен циклу отжима в программе "Хлопок".	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*	*	*	макс.
Слив		-----	-----	Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы при использовании функции "Останов с водой"	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	*	-----

* = дополнительно / Да = необходимо дозирование
1) Для бережного отношения к одежде, в этих программах скорость отжима ограничена.

Циклы стирки шерсти и ручной стирки, используемые в данной стиральной машине, протестированы и одобрены Компанией Woolmark для стирки изделий из шерсти Woolmark, имеющих обозначение на этикетках "машинная стирка" и "ручная стирка", и гарантируют стирку в соответствии с требованиями, приведенными на этикетках изделий и согласно указаний, содержащимися в данной таблице. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06474

ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Электроэнергия (кВтч)	Длительность программы (ориент.) (часы : минуты)	
					без режима "Быстрая стирка"	в режиме "Быстрая стирка"
Хлопок	95	7,0	74**	2,1	2:10	
Хлопок*	60	7,0	54	1,05	4:00	2:30
Хлопок*	60	3,5	40	0,85	3:00	***
Хлопок	40	7,0	69	0,8	3:15	2:15
Хлопок*	40	3,5	40	0,65	3:00	***
СуперЭко	60	7,0	69	0,84	4:00	
Синтетика	60	3,0	50**	0,80	1:35	1:14
Синтетика	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Деликатные изделия	30	1,5	60	0,5	0:45	
Быстрая стирка	30	4,0	45	0,4	0:30	
Ежедневная стирка	40	4,0	45	0,5	1:00	
Шерсть	40	1,0	60	0,5	0:45	
Шерсть	20	1,0	60	<0,1	0:40	
Ручная стирка	40	1,0	45	0,5	0:40	
Ручная стирка	30	1,0	45	0,4	0:36	

Значения расхода воды и потребления электроэнергии измерены в нормализованных условиях согласно норм IEC/EN 60 456. Данные по потреблению в конкретном случае могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, объема загрузки и типа белья. Приведенные данные о потреблении воды и электроэнергии соответствуют заводским установкам режимов для программ, при выборе специальных функций или режимов отжима изменяет величины потребления.

⌚ Длительность программы зависит от конкретных условий использования и может отличаться от приведенных в таблице значений (см. также раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации).


* См. программы, соответствующие классу энергопотребления (Energy Label).

** Автоматическая настройка длительности программы по результатам загрузки.

*** Для уменьшения температуры воды перед сливом в конце основного цикла стирки в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на первой странице и в разделе "Моющие средства и добавки" инструкции по эксплуатации.

- Установите с помощью **селектора программ** необходимые программу и температуру. Индикатор, расположенный рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"** , начнет мигать.

ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопку, соответствующую нужной дополнительной функции; при этом загорится соответствующий индикатор.

Если дополнительная опция (опции) не соответствует выбранной программе, индикатор автоматически гаснет. Набор несоответствующих программе дополнительных функций автоматически деактивируется.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Только для сильно загрязненного белья (например, со следами песка, зернистой грязи). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства для основной стирки при выборе "Предварительной стирки".

Кнопка "Быстрая стирка"

- Позволяет ускорить время стирки за счет сокращения продолжительности программы.
- Рекомендуется для небольшого объема загрузки или для слегка грязных изделий.

Кнопка "Стирка +>"

- Выберите данную функцию, если при стирке используются дополнительные средства для удаления пятен (например, порошок "Vanish") - это позволит повысить эффективность добавок и обеспечит лучшее удаление пятен в процессе стирки.
- Используйте при максимальной загрузке.
- Засыпьте нужное количество средства для выведения пятен (порошкового) в отделение для основной стирки вместе с используемым моющим средством (в этом случае моющее средство должно быть также порошковым). Соблюдайте рекомендации изготовителя по дозировке.
- Время стирки может увеличиться на срок до 15 минут.
- При выборе этой функции следует пользоваться пятновыводителями или отбеливателями на кислородной основе. **Запрещается использовать хлорные отбеливатели или отбеливатели с перборатом натрия!**

Кнопка "Холодная стирка"

- Вода нагревается только до 20°C.
- Подходит для изделий из деликатных тканей, на бирке которых указана рекомендуемая температура стирки до 30°.
- Как правило ее можно выбрать только на установках программ с наименьшей температурой.


Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Во время цикла полоскания добавляется больше воды и увеличивается продолжительность цикла.
- Функция интенсивного полоскания особенно пригодна для регионов с мягкой водой, детских вещей и одежды людей, страдающих аллергиями.



Кнопка "Предотвращение сминания"

- Для уменьшения сминания белья увеличивается количество воды, а отжим производится щадящим образом.

Кнопка "Останов с водой"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Эта функция особенно удобна, если вы хотите отложить отжим на более позднее время, или если вы не хотите отжимать белье. **Примечание:** Выполнение программы прекращается на этапе "Останов с водой", при этом в указателе хода выполнения программы загорается индикатор "Останов с водой". Индикатор, расположенный рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"** , мигает.


Прерывание функции "Останов с водой"

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** ; программа будет автоматически завершена с циклом окончательного отжима согласно выбранной программе стирки.
- Если вы не хотите выполнять отжим, переведите селектор программ в положение "Слив" и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** .

Кнопка "Отжим"



- Для каждой программы по умолчанию устанавливается определенная скорость отжима, нажмите эту кнопку, если вы хотите установить другую скорость отжима.
- При выборе скорости отжима "0", окончательный отжим отменяется и осуществляется только слив воды. Тем не менее, во время полоскания осуществляется промежуточный отжим.

ОТСРОЧКА ЗАПУСКА


Функция "Отсрочка запуска"  позволяет запускать стиральную машину в выбранное пользователем время, например, ночью, когда стоимость электроэнергии ниже. При включении функции "Отсрочка запуска" не используйте жидкие моющие средства.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Отсрочка запуска", чтобы выбрать желаемое время отсрочки от 30 минут до 23 часов.
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** . На дисплее начинает мигать символ отсрочки запуска и точка между значением часов и минут. Начнется обратный отсчет времени задержки.
- При запуске программы индикация времени отсрочки запуска исчезает, а вместо него отображается продолжительность программы.
- После нажатия кнопки **"Старт/Пауза"**  время задержки запуска может быть уменьшено повторным нажатием на кнопку "Отсрочка запуска".

Отмена "Отсрочки запуска"

- Переведите селектор программ в другое положение или нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**  - индикация выбранного времени задержки на дисплее исчезнет. Для немедленного запуска выбранной программы нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**  еще раз.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран подачи воды и нажмите кнопку **"Старт/Пауза"** . Загорится индикатор, расположенный рядом с кнопкой **"Старт/Пауза"**. Указатель хода выполнения программы показывает текущий этап выполнения программы, перемещаясь слева направо через фазы "Стирка", "Полоскание", "Слив/Отжим".

ИНДИКАТОР "ДВЕРЦА РАЗБЛОКИРОВАНА"

Данный индикатор горит до момента начала выполнения программы и после ее завершения, показывая, что дверца стиральной машины может быть открыта. Во время выполнения программы стирки дверца заблокирована, и ни в коем случае не следует пытаться открыть ее силой. В случае если вам необходимо срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена выполняющейся программы до ее завершения".

ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

"Сервис"

Загоревшийся индикатор "Сервис" может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов.


"Кран подачи воды закрыт"

Подача воды в стиральную машину отсутствует или недостаточна; возможно, водопроводный кран закрыт или впускной шланг перекручен.



"Прочистить насос"

Не происходит слив использованной воды. Причиной может являться пережатый сливной шланг или засоренный фильтр (см. раздел "Очистка фильтра" в Руководстве по эксплуатации).

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ



- Не горит ни один из индикаторов указателя хода выполнения программы; горит индикатор "Дверца разблокирована" .
- 1. Поверните селектор программ в положение "Выкл./0".
- 2. Закройте кран подачи воды.
- 3. Откройте дверцу и выньте белье из машины.
- 4. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**  для приостановки выполнения программы. При этом начнет мигать индикатор.
- Выберите новую программу и, если необходимо, дополнительные функции.
- Нажмите кнопку **"Старт/Пауза"**  еще раз. Выполнение новой программы возобновится с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы уже не нужно добавлять моющее средство.

ОТМЕНА ВЫПОЛНЯЮЩЕЙСЯ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **"Сброс"**  отменяет выполнение текущей программы до ее завершения.

- Нажмите кнопку **"Сброс"**  и удерживайте  в течение нескольких секунд. Будет произведен слив оставшейся воды. До момента, когда можно будет открыть дверцу, может пройти некоторое время.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06474